


# ZEMPER

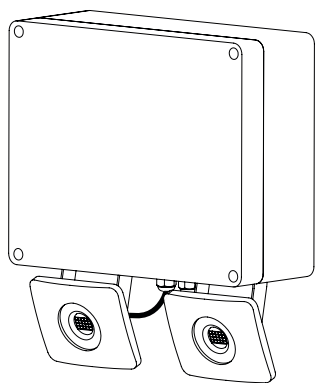

## MAXILUM



ZD+ / IP-65 IK-07 NP

### 1 Présentation






Conforme a EN 60598-2-22




Le luminaire est composé d'un boîtier pour l'électronique, d'une couverture pour cela et de deux projecteurs.

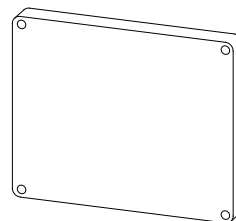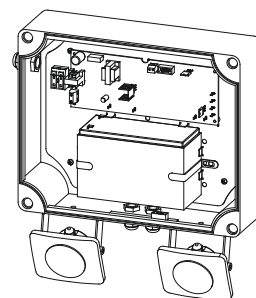

### 2 Installation

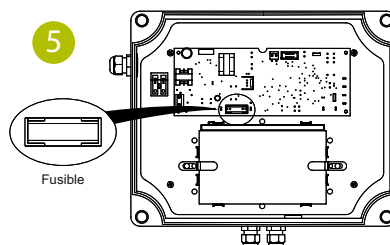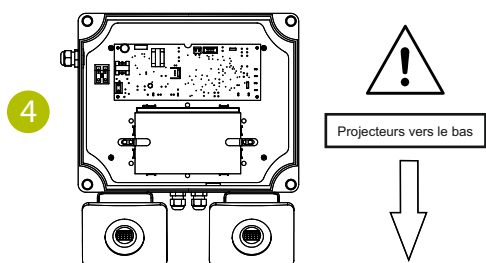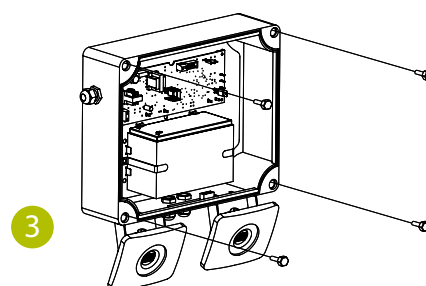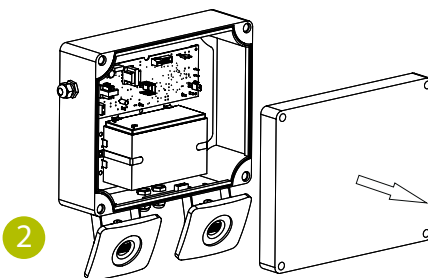
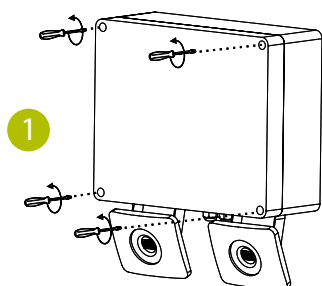


Entraxe de fixation:

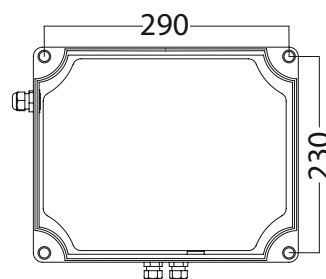

**IMPORTANT:** Ce produit est livré avec le fusible de batterie enlevé, afin d'éviter des allumages non désirés. Avant d'installer ce produit, insérez le fusible, dans son emplacement.

### 3 Branchement électrique

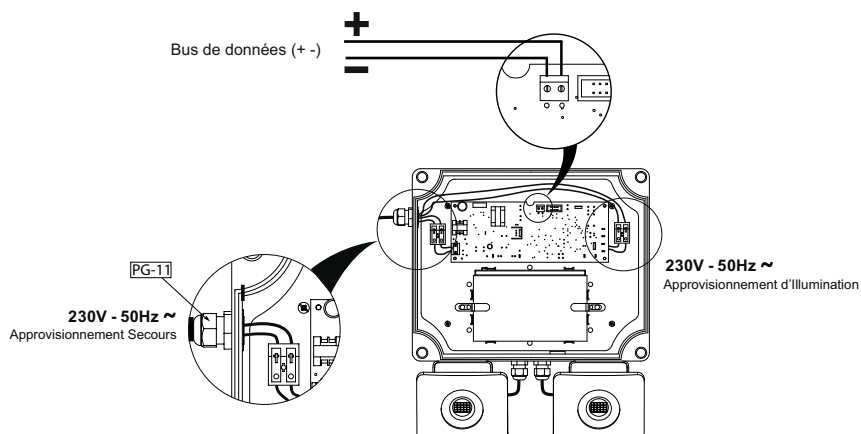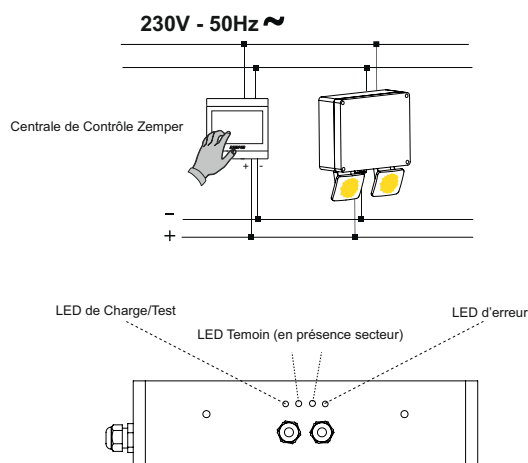

**X:** Appareil autonome  
**0:** Non permanent  
**1:** Permanent  
**A:** Testable  
**B:** Mettre au repos à distance  
**E:** LEDs ou batteries non remplaçables  
**\*60/120/180:** Autonomie nominale (min)



Courbes sur demande

## FR Caractéristiques de fonctionnement du Système ZD+ NP



**TEST AUTOMATIQUE DES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE:** Le luminaire est contrôlé par un microprocesseur qui permet des tests périodiques et automatiques. Il est également possible de connecter le luminaire à un centre de contrôle (CWS8125W) + PC.

Lorsque le luminaire est installé sans centre de contrôle, il effectue les tests périodiques et automatiques suivants: Test de fonctionnement tous les 7 jours. Test d'autonomie tous les 365 jours.

**VISUALISATION DES RESULTATS DES TESTS:** Les résultats de contrôle d'autonomie ainsi que celui des lampes resteront mémorisés visuellement par des LEDs tel que montré sur le schéma. Les résultats que l'on peut obtenir sont les suivants:

- LED verte allumée = luminaire allumé
- LED verte éteinte = pas de courant
- LED jaune allumée = batterie ou autonomie incorrecte
- LED jaune clignotante = luminaire incorrect
- LED verte clignotante = Test en cours

**ECHANGE DES BATTERIES:** Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange). Les batteries doivent être remplacées par du personnel qualifié.

**INSTALLATION AVEC LA CENTRALE DE GESTION AUTOMATIQUE:** Cet appareil peut être branché, grâce à la ligne de télécommande, à la centrale de gestion automatique mod. CWS8125W qui, à partir de ce moment contrôlera l'appareil et les périodes de tests. Si l'appareil est déconnecté de la centrale, il passe de nouveau en gestion autonome.

S'il est installé avec un contrôle central, il est nécessaire de renuméroter la bloc d'urgence avec un nombre compris entre 001-250, avec le script de commande (PZD-250) ou le CWS8125W central (voir les instructions chacun).

**NOTE:** Source lumineuse: LED - non remplaçable.

### PIECES DETACHEES

|                           |                    |            |                            |                                          | N° HOMOL                                                  |
|---------------------------|--------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PME-3250D+<br>PME-3250LD+ | 3250 lm<br>3300 lm | 1 h<br>1 h | 2x20 W LEDs<br>2x20 W LEDs | 12V - 7 Ah Ni-Cd<br>2x(12.8 V - 3Ah) LFP | ZDHT-7000KR / Ref. ZEMPER: BTD127<br>Ref. ZEMPER: BLF0020 |
|                           |                    |            |                            |                                          | T 19034 / 733503<br>T 19033 / 733503                      |

**ATTENTION:** Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi.

**POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
 APPELEZ AU 0 825 00 33 77**