
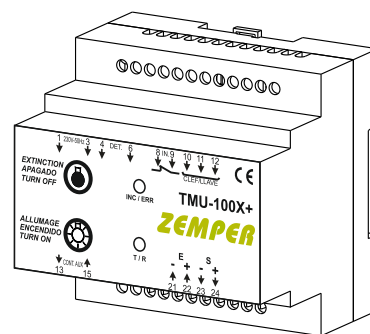
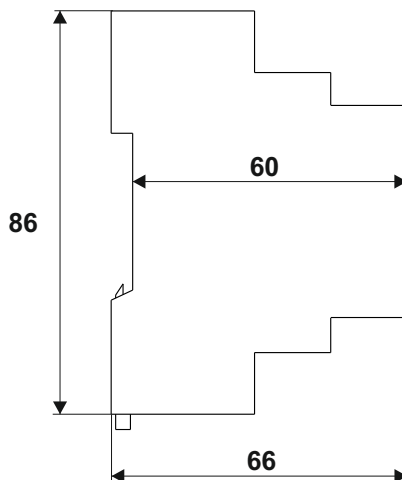


Les télécommandes sont valables pour les appareils des systèmes ZX et ZX Sati Reporté.
Télécommandes destinées aux locaux à sommeil.
Télécommandes destinées aux blocs autonome dispositifs de balisage renforcé ZX.

Caractéristiques	TMU-100X+
ALIMENTATION	230V - 50Hz
BATTERIES	3 x 3.6V-160mA Ni-Mh
N° MAX BLOC	100
Vsort	12Vcc

DESCRIPTION

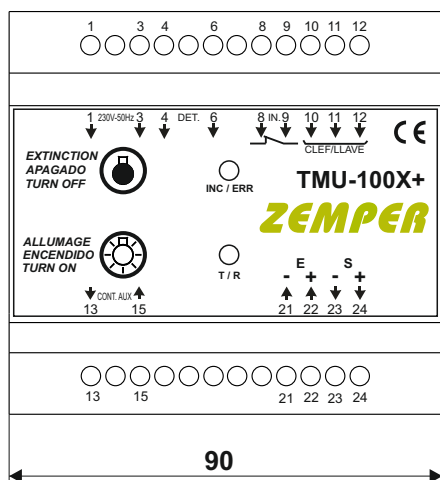


- 10, 11, 12 - Contrôle à distance (automate). Contrôle au moyen d'une clé
- 8, 9 - Entrée détection de l'alarme d'incendie
- 4, 6 - Entrée détection du secteur
- 1, 3 - Alimentation générale
- 23, 24 - Sortie
- 21, 22 - Entrée depuis la télécommande maître
- 13, 15 - Contact auxiliaire indicateur d'état

LEDs INDICATEURS D'ÉTAT DE LA TÉLÉCOMMANDE

État de repos, télécommande sans activité	1 sg Télécommande en cours de réalisation de reset et programmation des luminaires connectés
Télécommande avec extinction automatique temporisée (TMT) activée	Télécommande en cours de réalisation du test "Sati Reporté" et indiquant qu'il y a un/des luminaire/s présentant un défaut (batterie, lampe, autonomie)
Télécommande qui indique qu'un incendie a été détecté sur le détecteur connecté à son entrée.	Télécommande en cours de réalisation de test "Sati Reporté" et indiquant qu'il y a un/des luminaire/s présentant un défaut (batterie, lampe, autonomie) pendant une durée prolongée (+ de 30 jours).
Télécommande lançant un signal d'allumage/extinction	Télécommande qui indique un défaut d'alimentation secteur. Cette indication apparaît immédiatement après la réalisation du test "Sati Reporté".
0.5sg Télécommande en cours de réalisation de test "Sati Reporté"	Télécommande indiquant qu'il y a un/des luminaire/s présentant un défaut (batterie, lampe, autonomie).


ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi.

1/ FONCTIONNEMENT BASIQUE

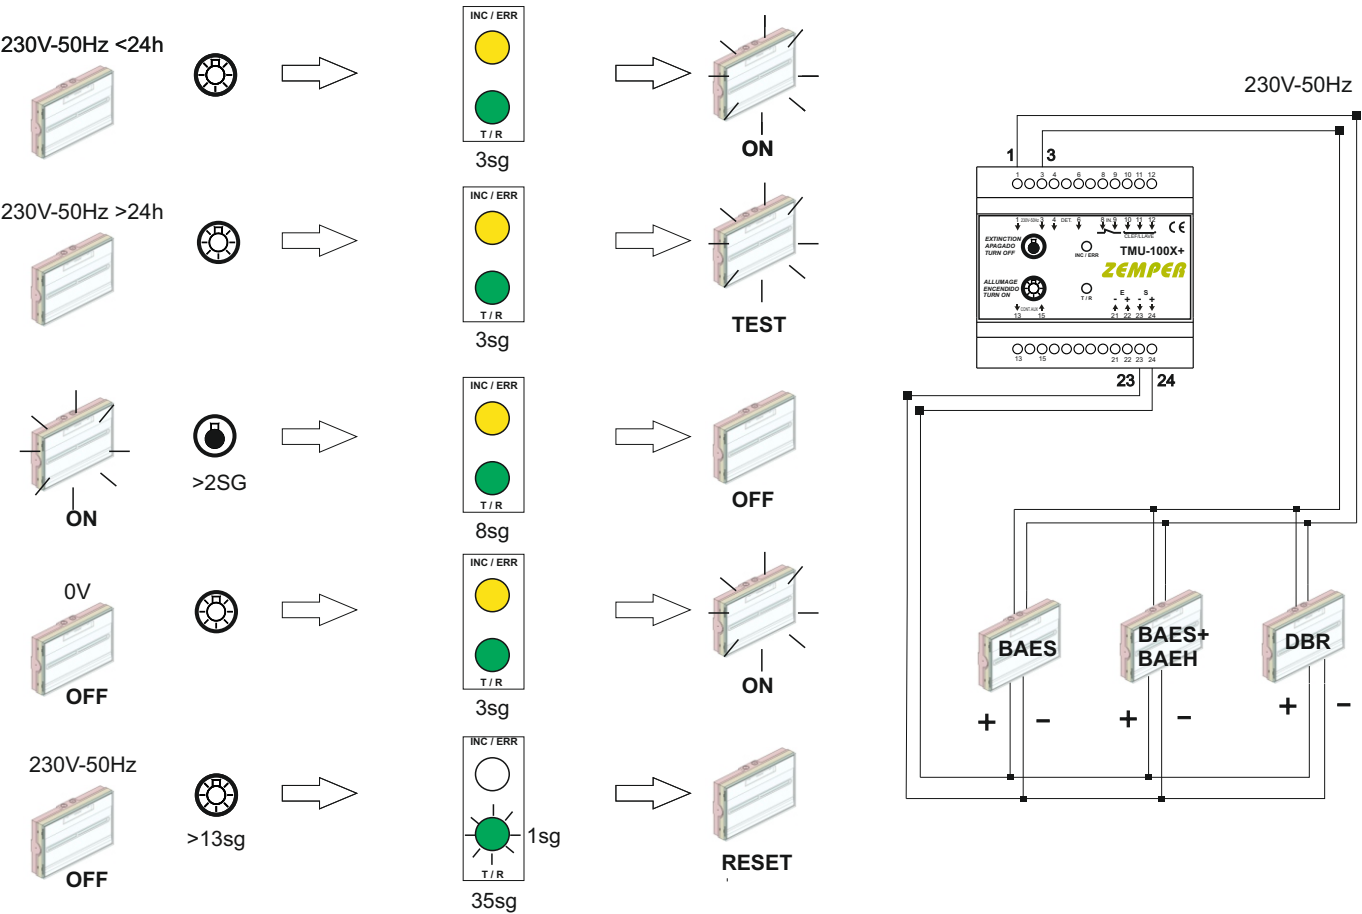


2/ Fonctionnement comme télécommande répétitrice ou pour séparer des zones:


Cette télécommande est activée par un signal extérieur d'une télécommande MAÎTRE.
La ligne qui joint la télécommande principale avec les télécommandes esclaves doit être complètement indépendante des lignes qui relient télécommandes esclaves avec leurs blocs correspondants.

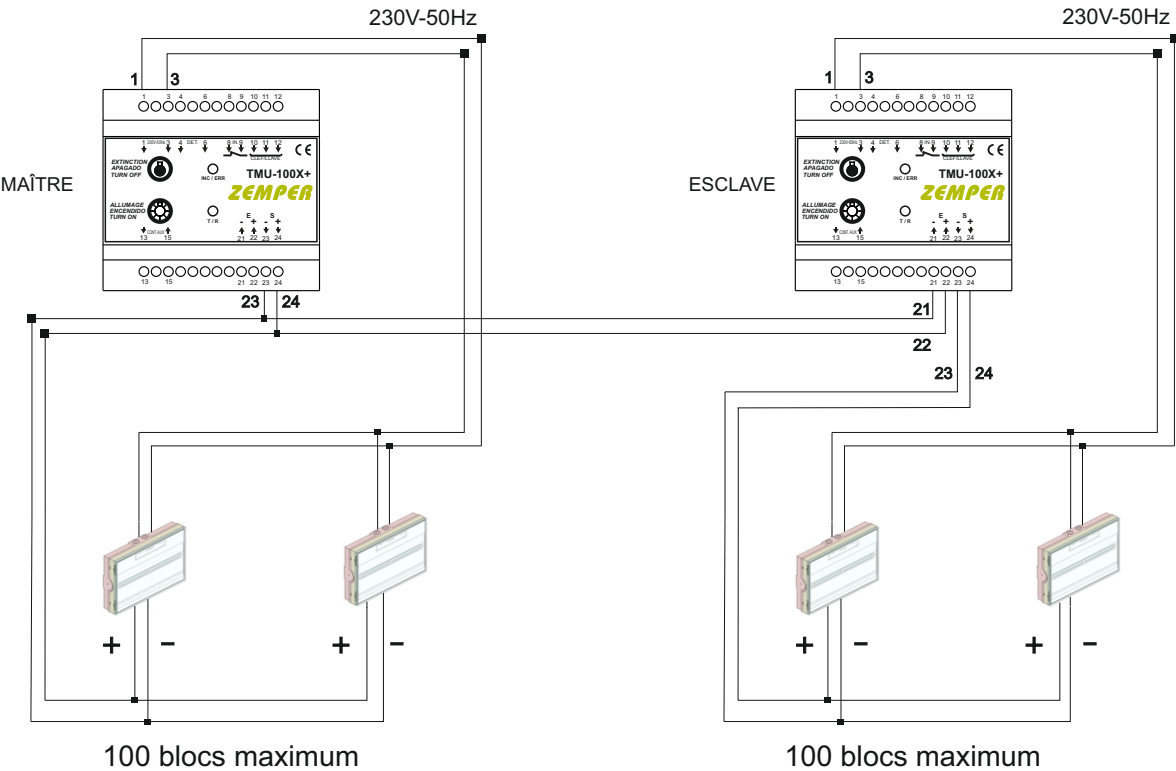


3/ Fonctionnement comme télécommande pour mise en repos, activé par une clef ou commutateur externes

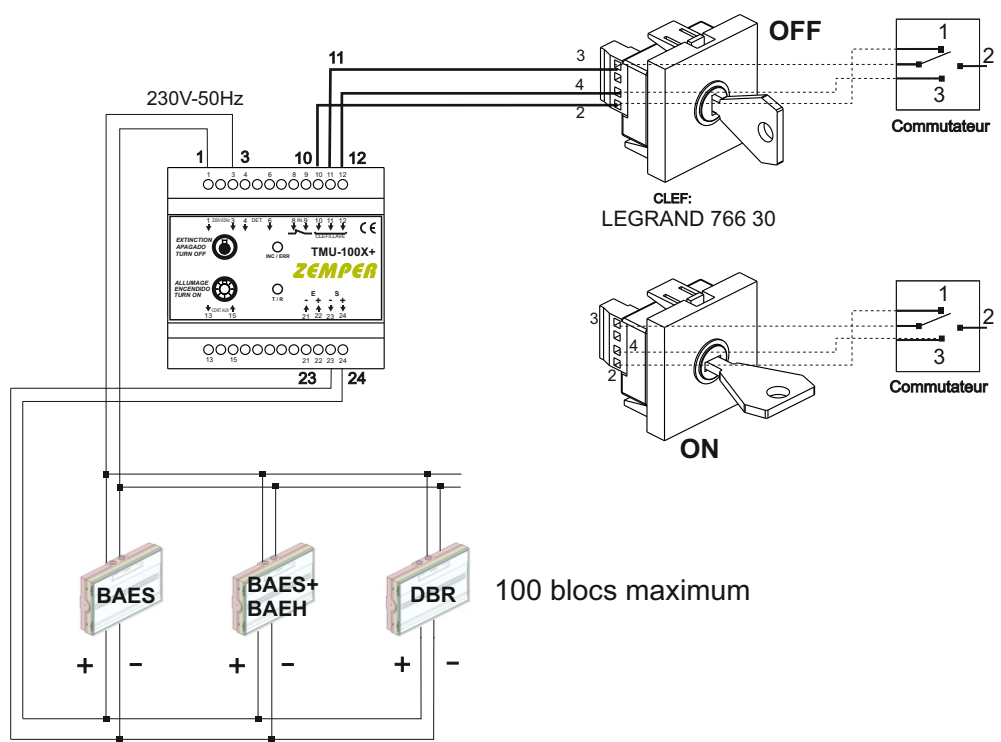


Extinction des B.A.E.S. (OFF): Mettre la clé en position "ON" ou commutateur en position 2. Ensuite, mettre la clé en position "OFF" ou commutateur en position 1.

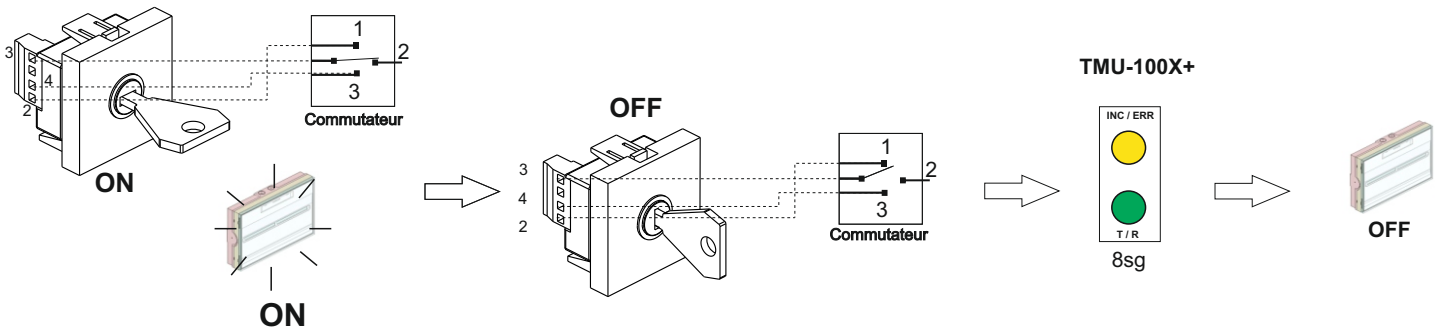


Fonctionnement comme télécommande, actionnée extérieurement par un commutateur externe
- Allumage des B.A.E.S. (ON): Mettre le commutateur en position 3 pendant 1-2sg, puis le mettre en position 2.

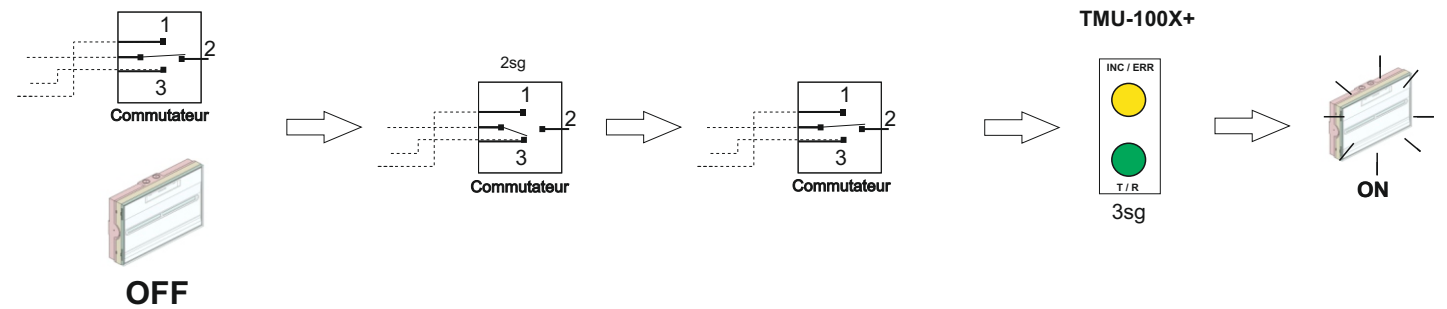


- Extinction des B.A.E.S. (OFF): Mettre le commutateur en position 1 pour 1-2sg, puis le mettre en position 2.

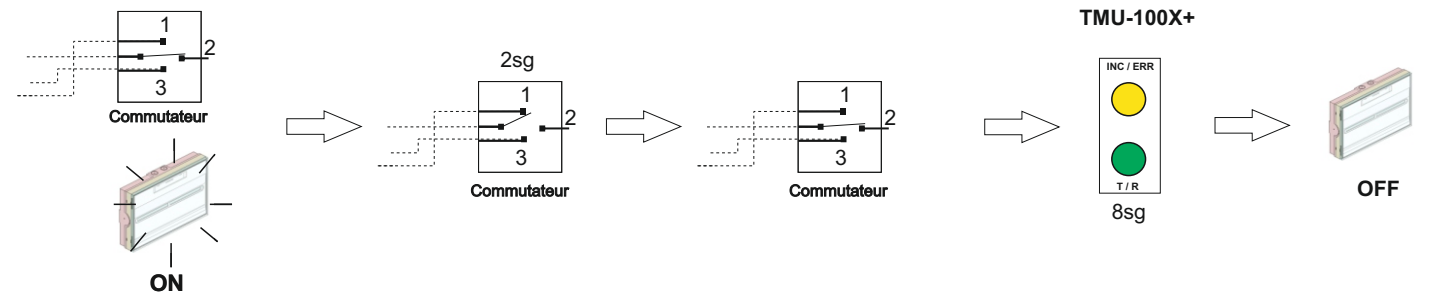


Installations avec programmation horaire d'éclairage

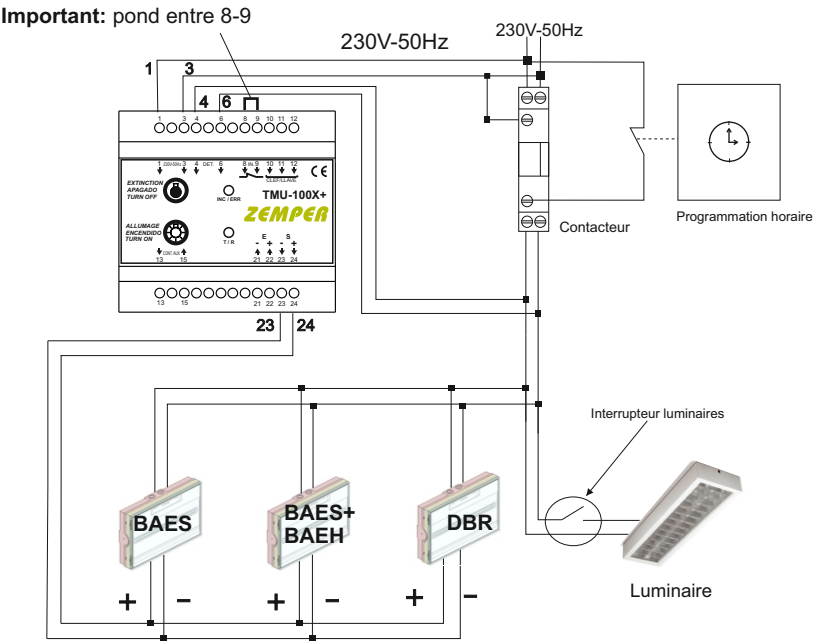

RETARD D'ANNULATION

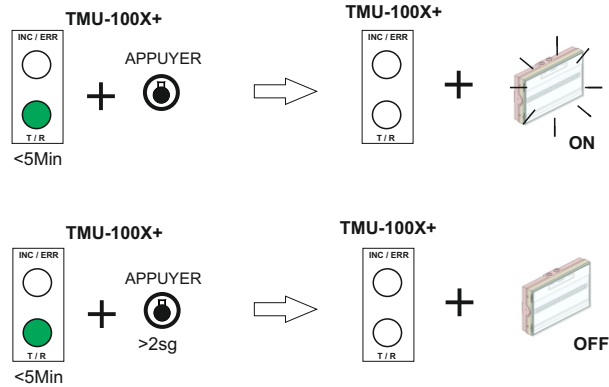

5/ Fonctionnement comme télécommande pour des locaux à sommeil et pour BAES SATI avec DBR

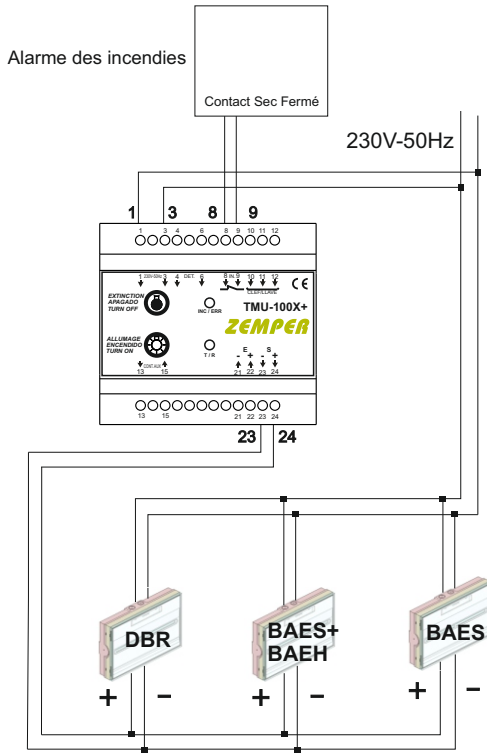

A - Le fonctionnement comme télécommande pour des locaux à sommeil

1.- En présence secteur

Voir un fonctionnement basique

2.- Sans secteur

- 2.1.- EXTINCTION DE LA FONCTION BAES: en cas de coupure secteur, après 5 secondes, la télécommande envoie un signal d'extinction à la fonction BAES des appareils BAES+BAEH.
- 2.2.- PASSAGE A L'ÉTAT DE SECOURS: Si l'on appuie sur "ON", les fonctions BAES+BAEH des appareils passent à l'état de secours.
- 2.3.- MISE AU REPOS: Si l'on appuie sur "OFF", les fonctions BAES+BAEH des appareils connectés passent à l'état de repos.

3.- Alarme incendie

- 3.1.- EN PRESENCE SECTEUR: Au cas où la télécommande détecte à son entrée "incendie" que l'alarme s'est déclenchée, la signalisation de l'incendie s'active (INC). Cette signalisation reste active pendant une heure. En cas de coupure secteur avec la signalisation incendie active, l'extinction automatique de la fonction BAES ne se produit pas. Si l'on appuie sur "OFF" de la télécommande, la signalisation incendie disparaît.
- 3.2.- SANS SECTEUR: Au cas où la télécommande détecte à son entrée "incendie" que l'alarme s'est déclenchée, la signalisation de l'incendie s'active. Cette signalisation reste active pendant une heure. Lorsque la signalisation est active, les appareils connectés à la télécommande passent à l'état de secours (BAES et BAEH). Si l'on appuie sur "OFF" de la télécommande, la signalisation incendie disparaît.

B - Fonctionnement comme télécommande pour BAES SATI avec DBR

1.- En présence secteur


Voir un fonctionnement basique

2.- Sans secteur

- 2.1.- EXTINCTION DE LA FONCTION BAES: en cas de coupure secteur, après 5 secondes, la télécommande envoie un signal d'extinction à la fonction DBR des appareils BAES+DBR.
- 2.2.- PASSAGE A L'ÉTAT DE SECOURS: Si l'on appuie sur "ON", le fonction BAES des appareils passent à l'état de secours.
- 2.3.- MISE AU REPOS: Si l'on appuie sur "OFF", les fonctions BAES+DBR des appareils connectés passent à l'état de repos.


3.- Alarme incendie

- 3.1.- EN PRESENCE SECTEUR: Au cas où la télécommande détecte à son entrée "incendie" que l'alarme s'est déclenchée, la signalisation de l'incendie s'active (INC). Cette signalisation reste active pendant une heure, les fonctions BAES+DBR des appareils passent à l'état de secours. Si après 2 minutes, la signalisation incendie est désactivée, 3 minutes après les fonctions BAES+DBR des blocs connectés passent en mode veille. En cas de coupure secteur avec la signalisation incendie active, l'extinction automatique de la fonction DBR ne se produit pas. Si l'on appuie sur "OFF" de la télécommande, la signalisation incendie disparaît.
- 3.2.- SANS SECTEUR: Au cas où la télécommande détecte à son entrée "incendie" que l'alarme s'est déclenchée, la signalisation de l'incendie s'active. Cette signalisation reste active pendant une heure. Lorsque la signalisation est active, les appareils connectés à la télécommande passent à l'état de secours (BAES et DBR). Si après 2 minutes, la signalisation incendie est désactivée, 3 minutes après le fonction DBR des blocs connectés passent en mode secours. Si l'on appuie sur "OFF" de la télécommande, les blocs se mettent aux repos et la signalisation incendie disparaît.

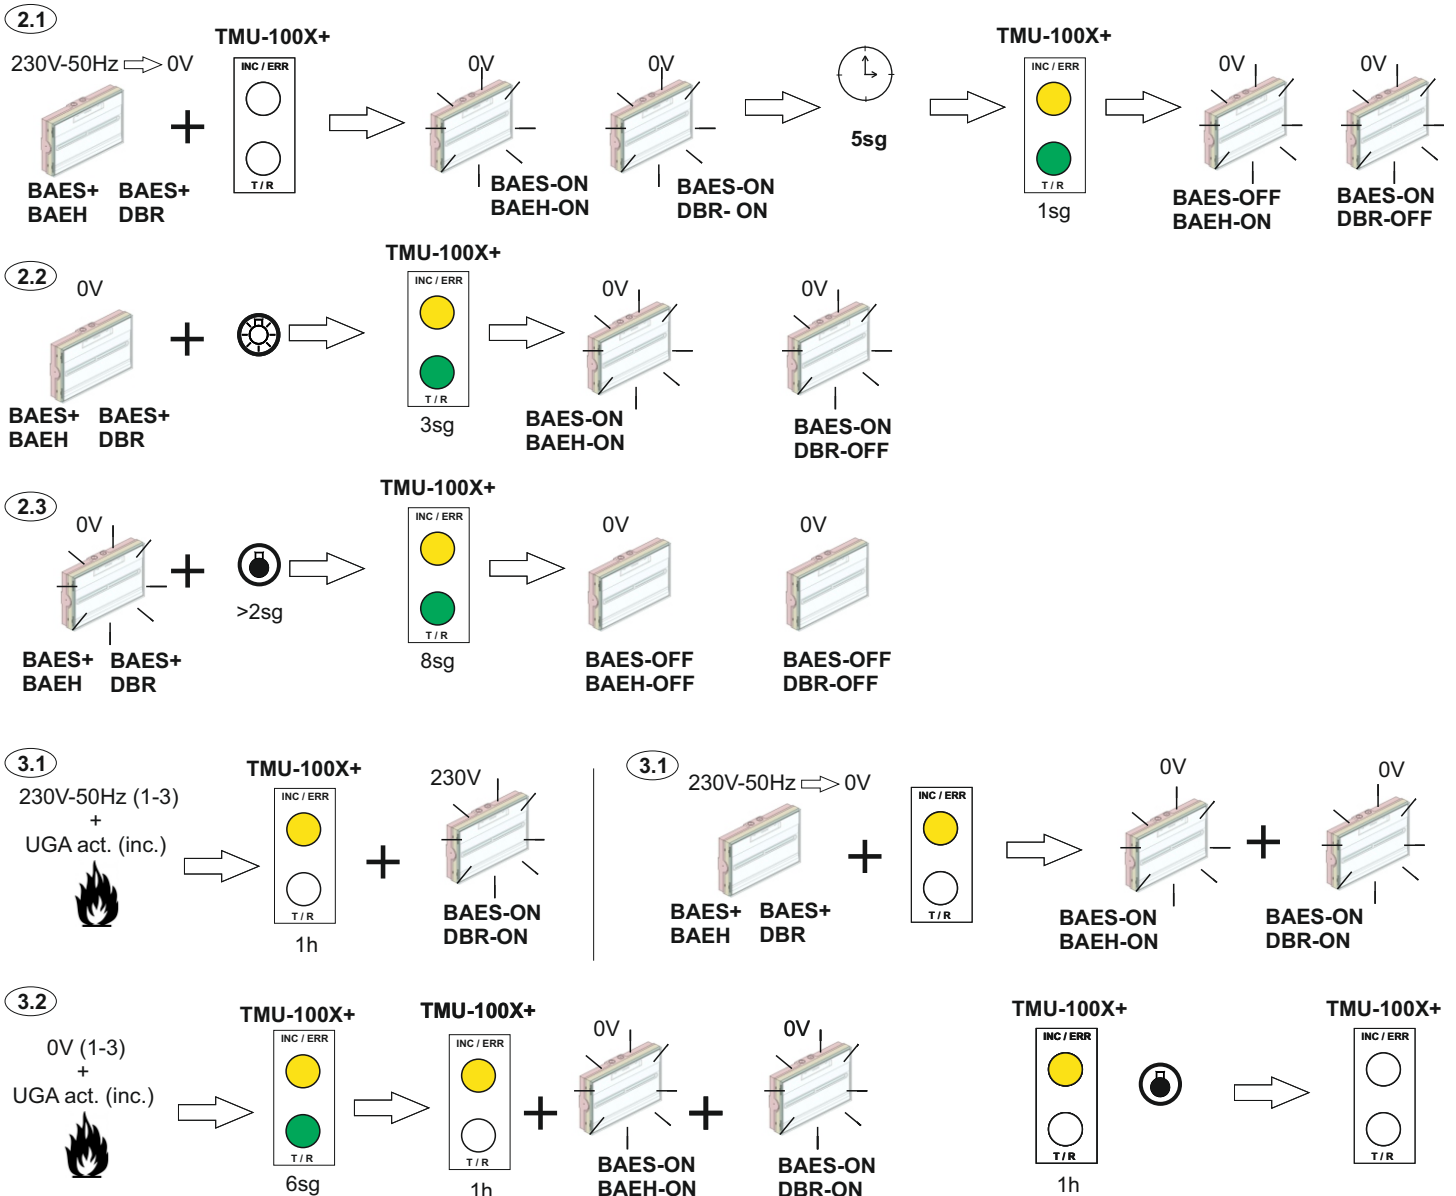


6/ FONCTIONNEMENT SATI REPORTÉ


6.1/ Test sur la télécommande

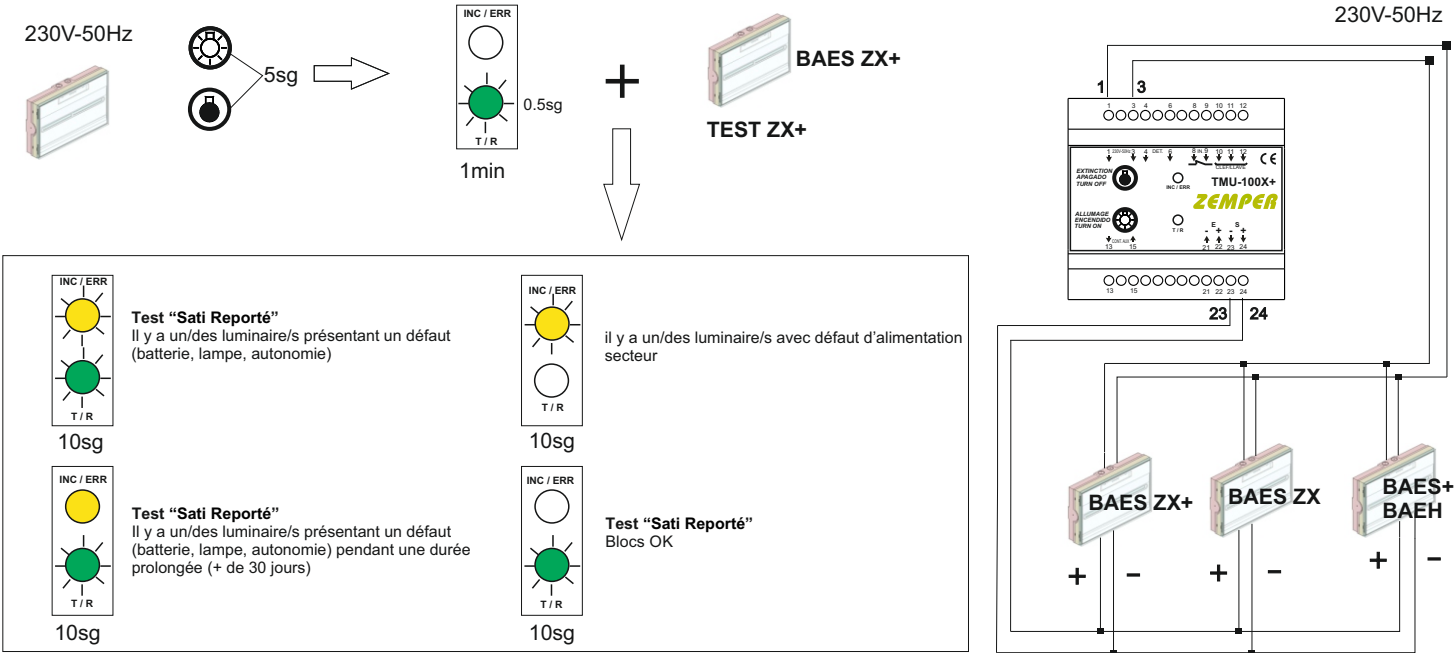


6.2/ Test automatique

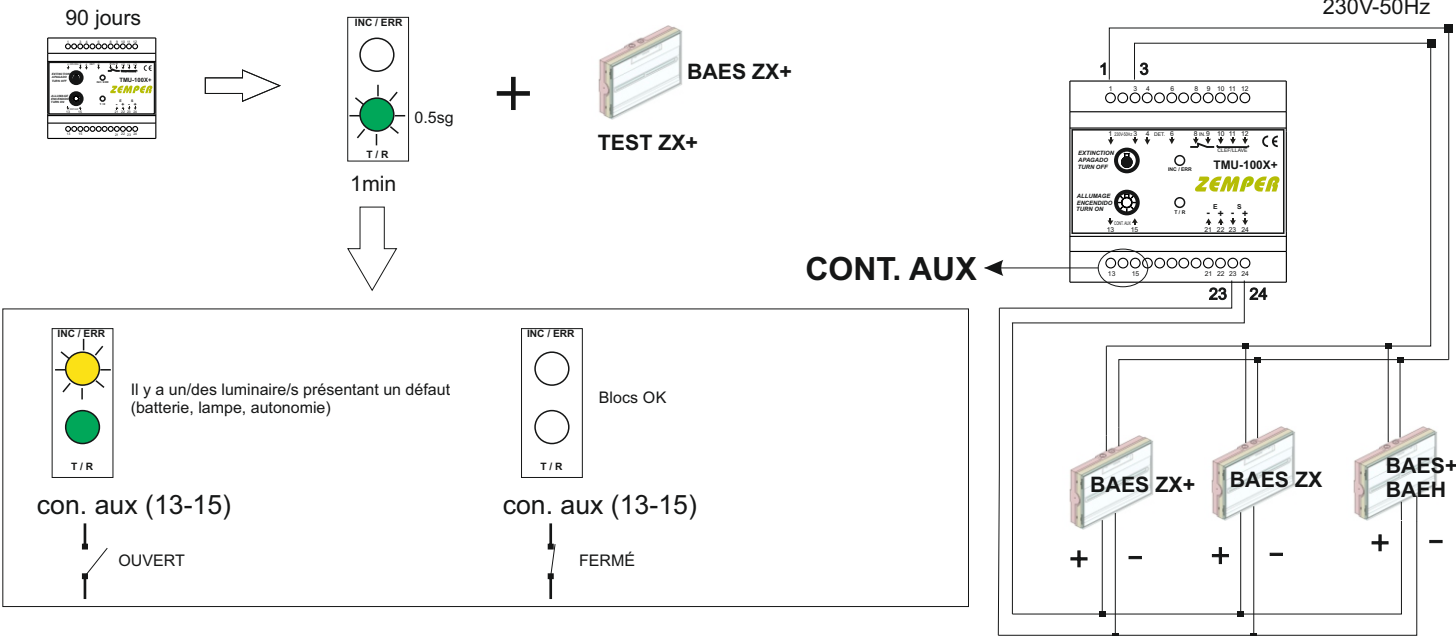

6.3/ Contrôle la distance de test sur la télécommande

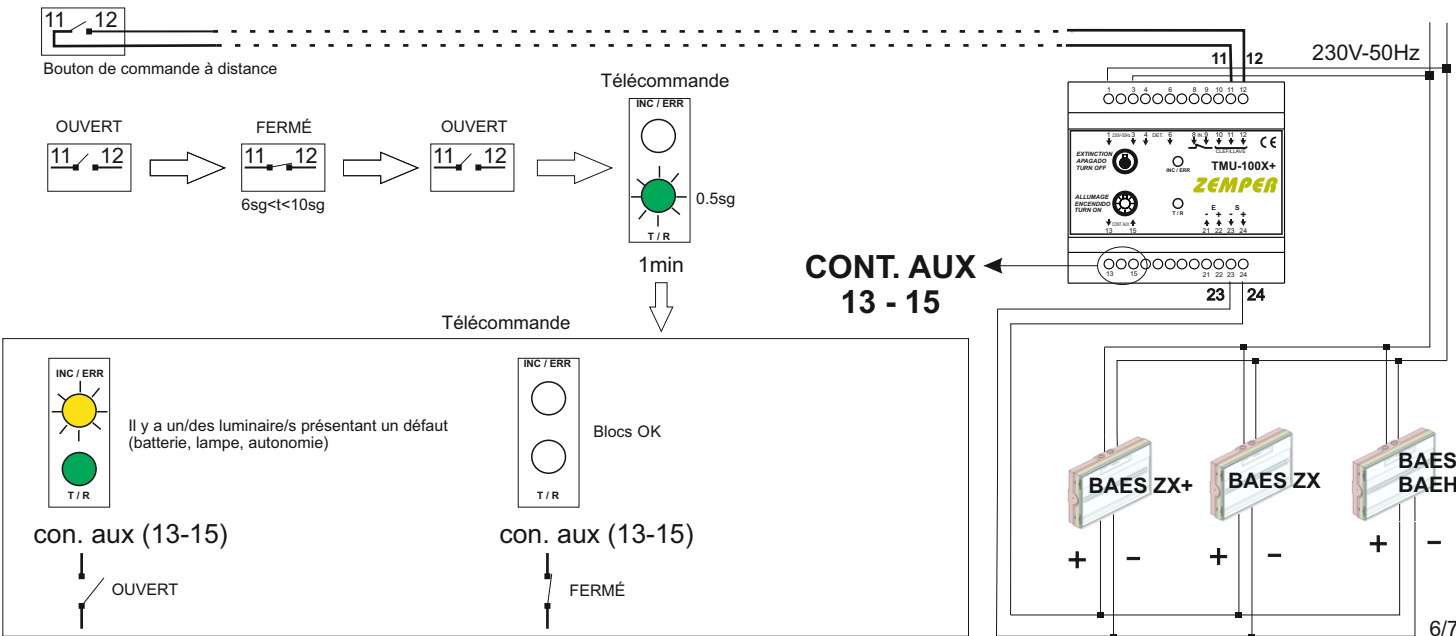

6.4/ Reset de l'état de la télécommande

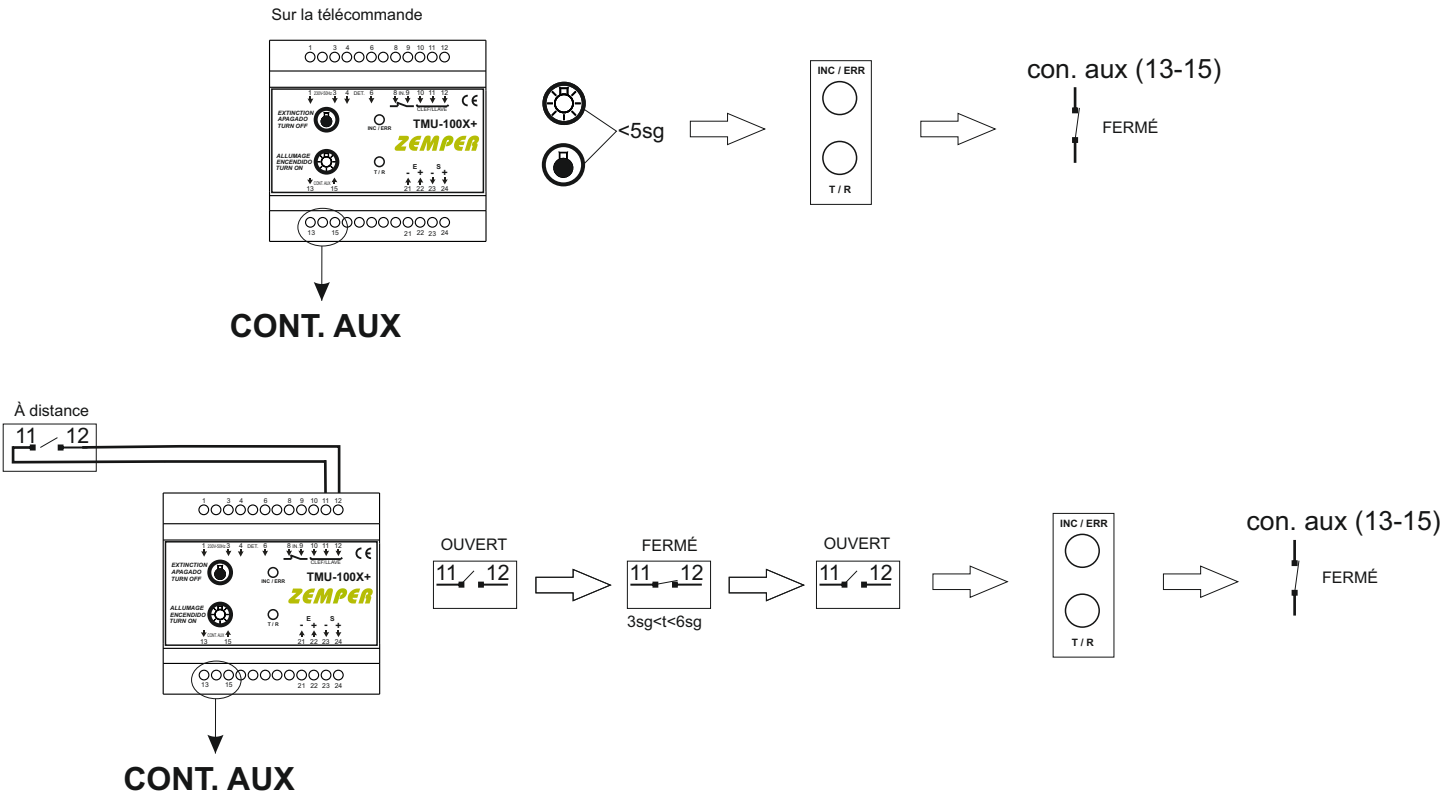

6.5/ Programmation de test automatique ZX Sati Reporté

