



ZEMPER

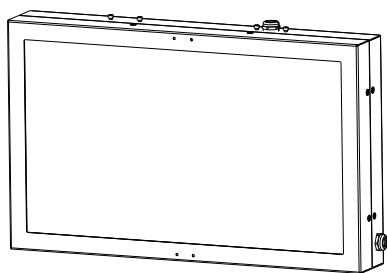

ALI00*LWP*
IP-42 IK-01

1 Presentation / Presentación

According to / Conforme a EN60598-2-22

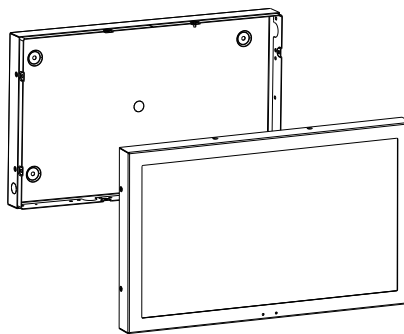

SCAN TO ACCESS THE
INSTALLATION VIDEO!

ESCANEE PARA ACCEDER
AL VIDEO DE INSTALACIÓN!

INCLUDED / INCLUIDO:

1x




4x




2 Installation / Instalación


1

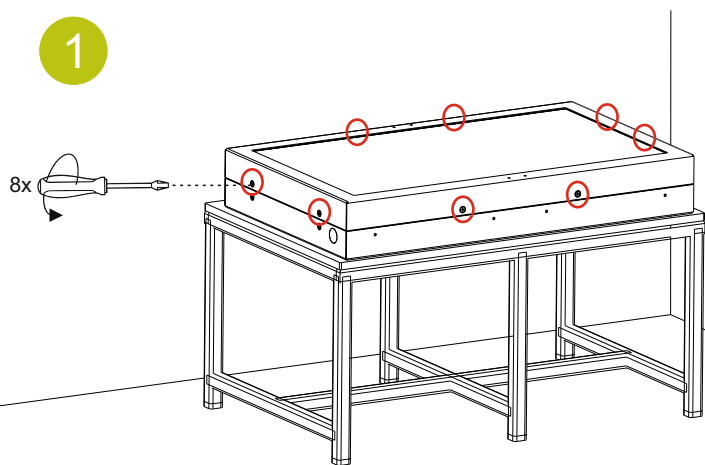


2

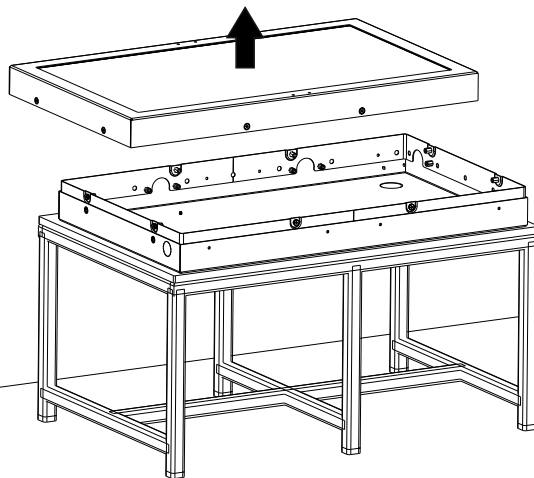


3

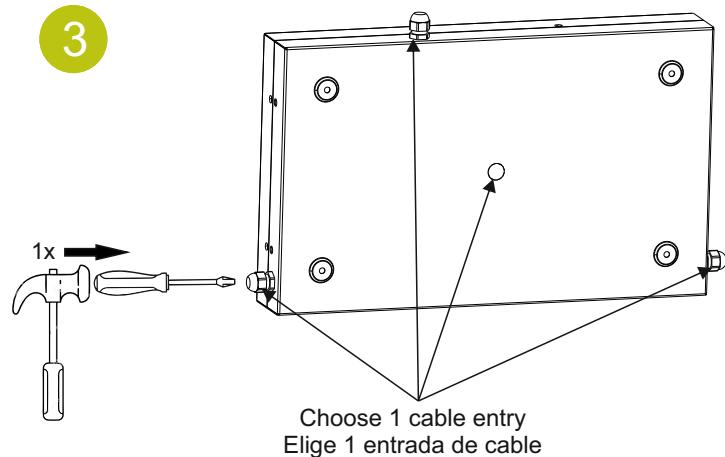


4

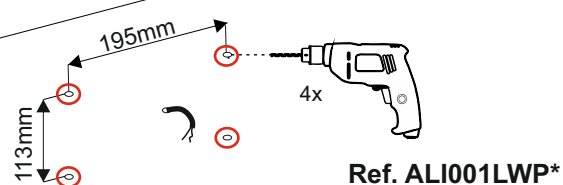


4


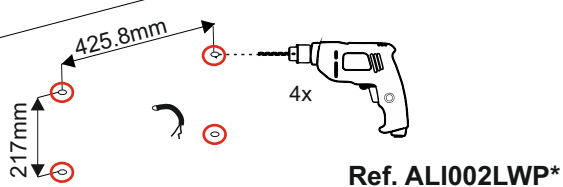


5

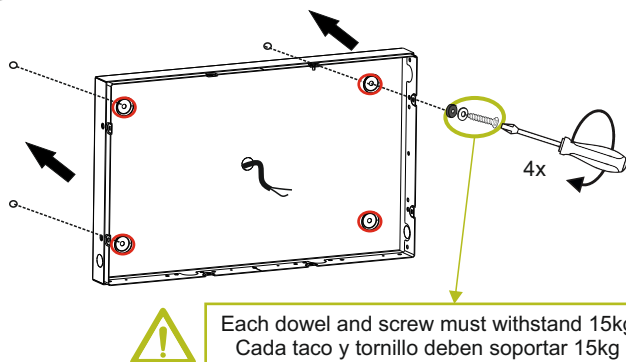







6

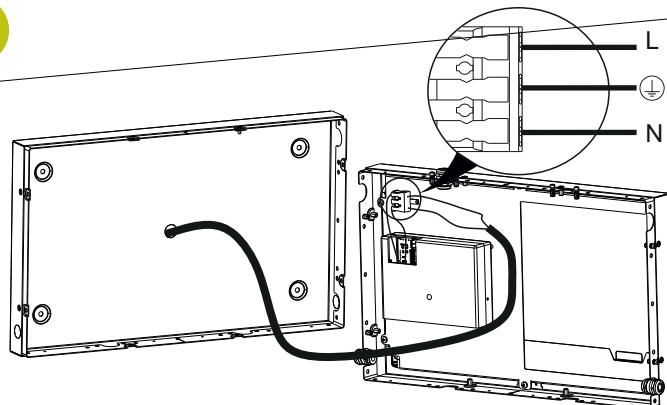


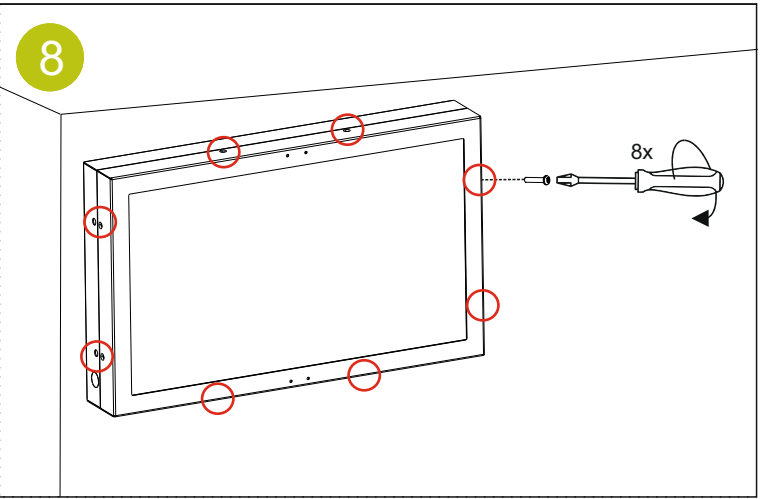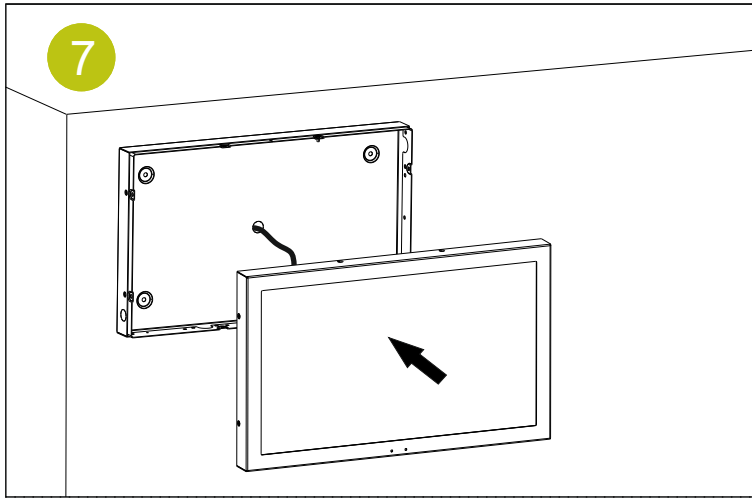


Ceiling installation with accessory (not included)
 Instalación en techo con accesorio (no incluido)

Banner installation with accessory (not included)
 Instalación en banderola con accesorio (no incluido)

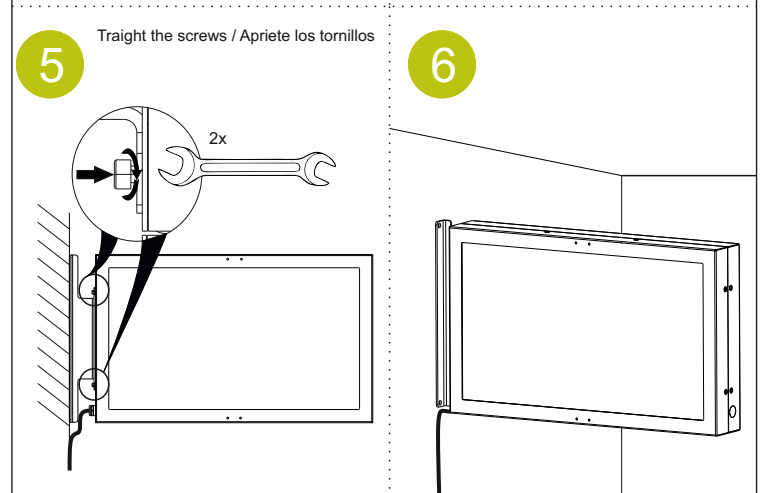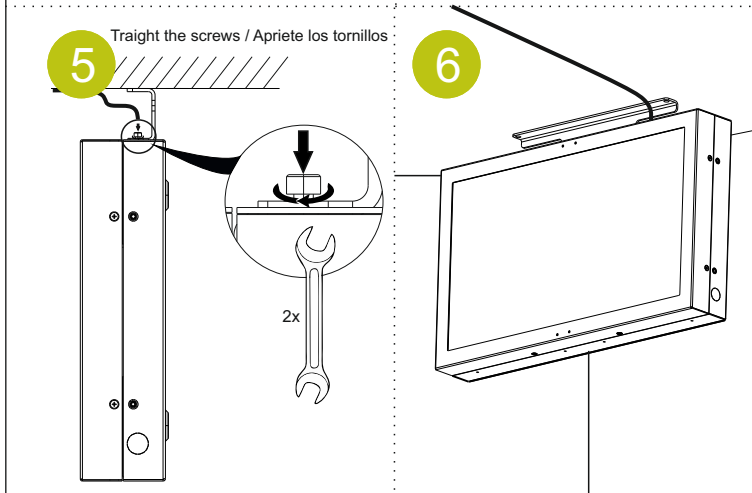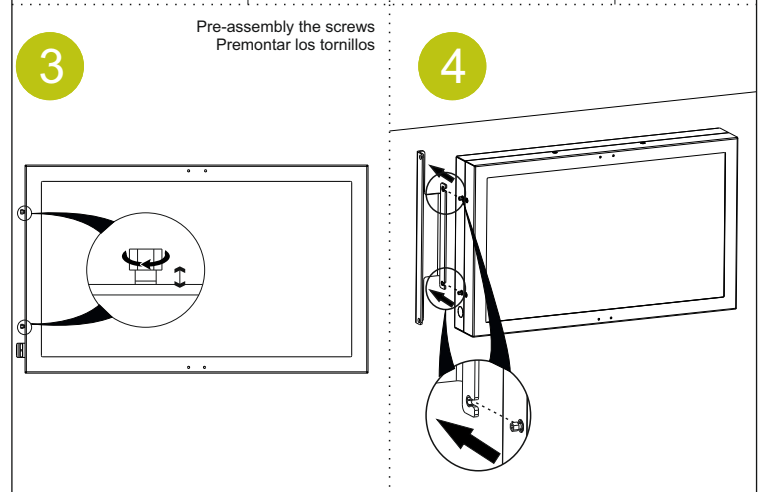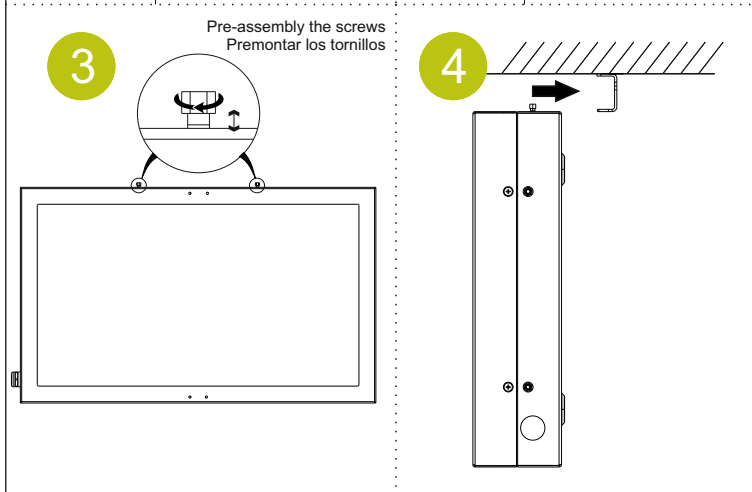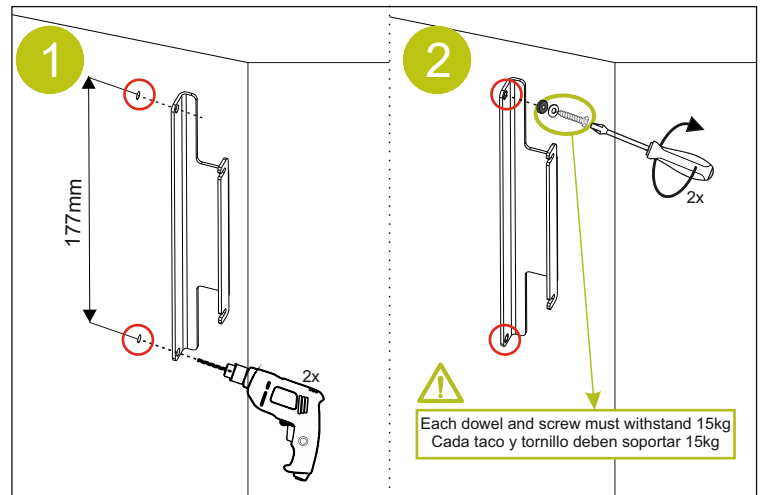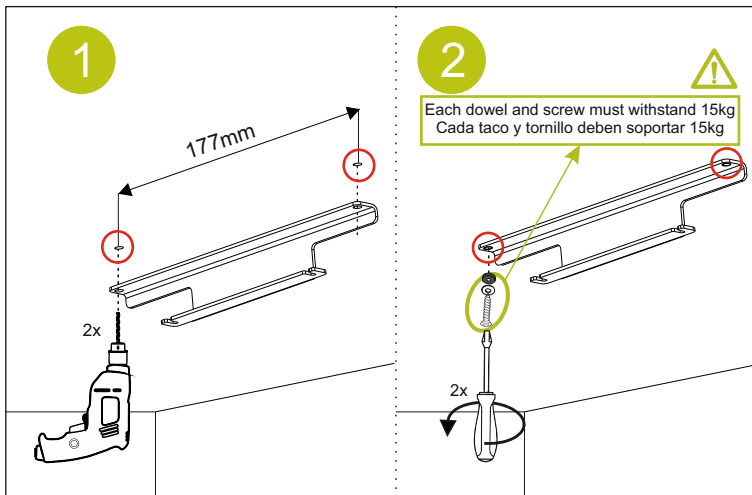

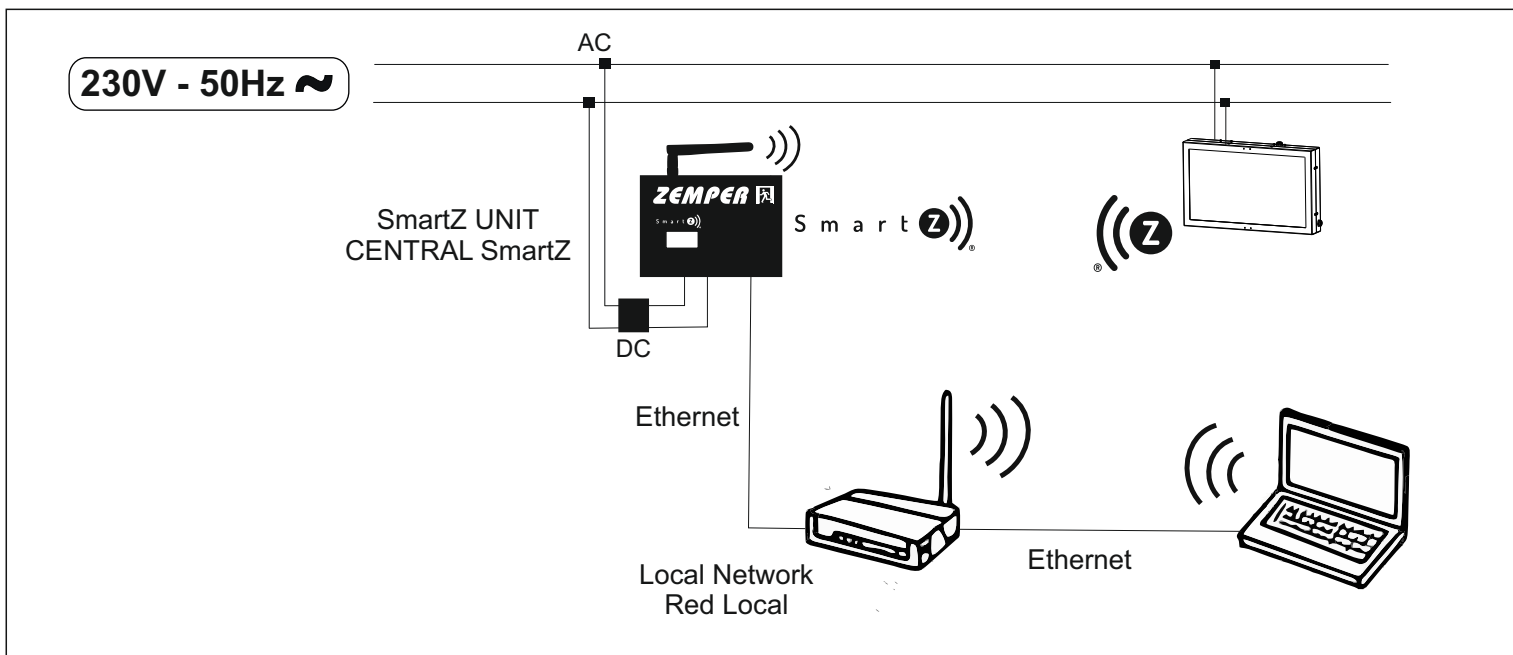

Battery replacement / Cambio de batería

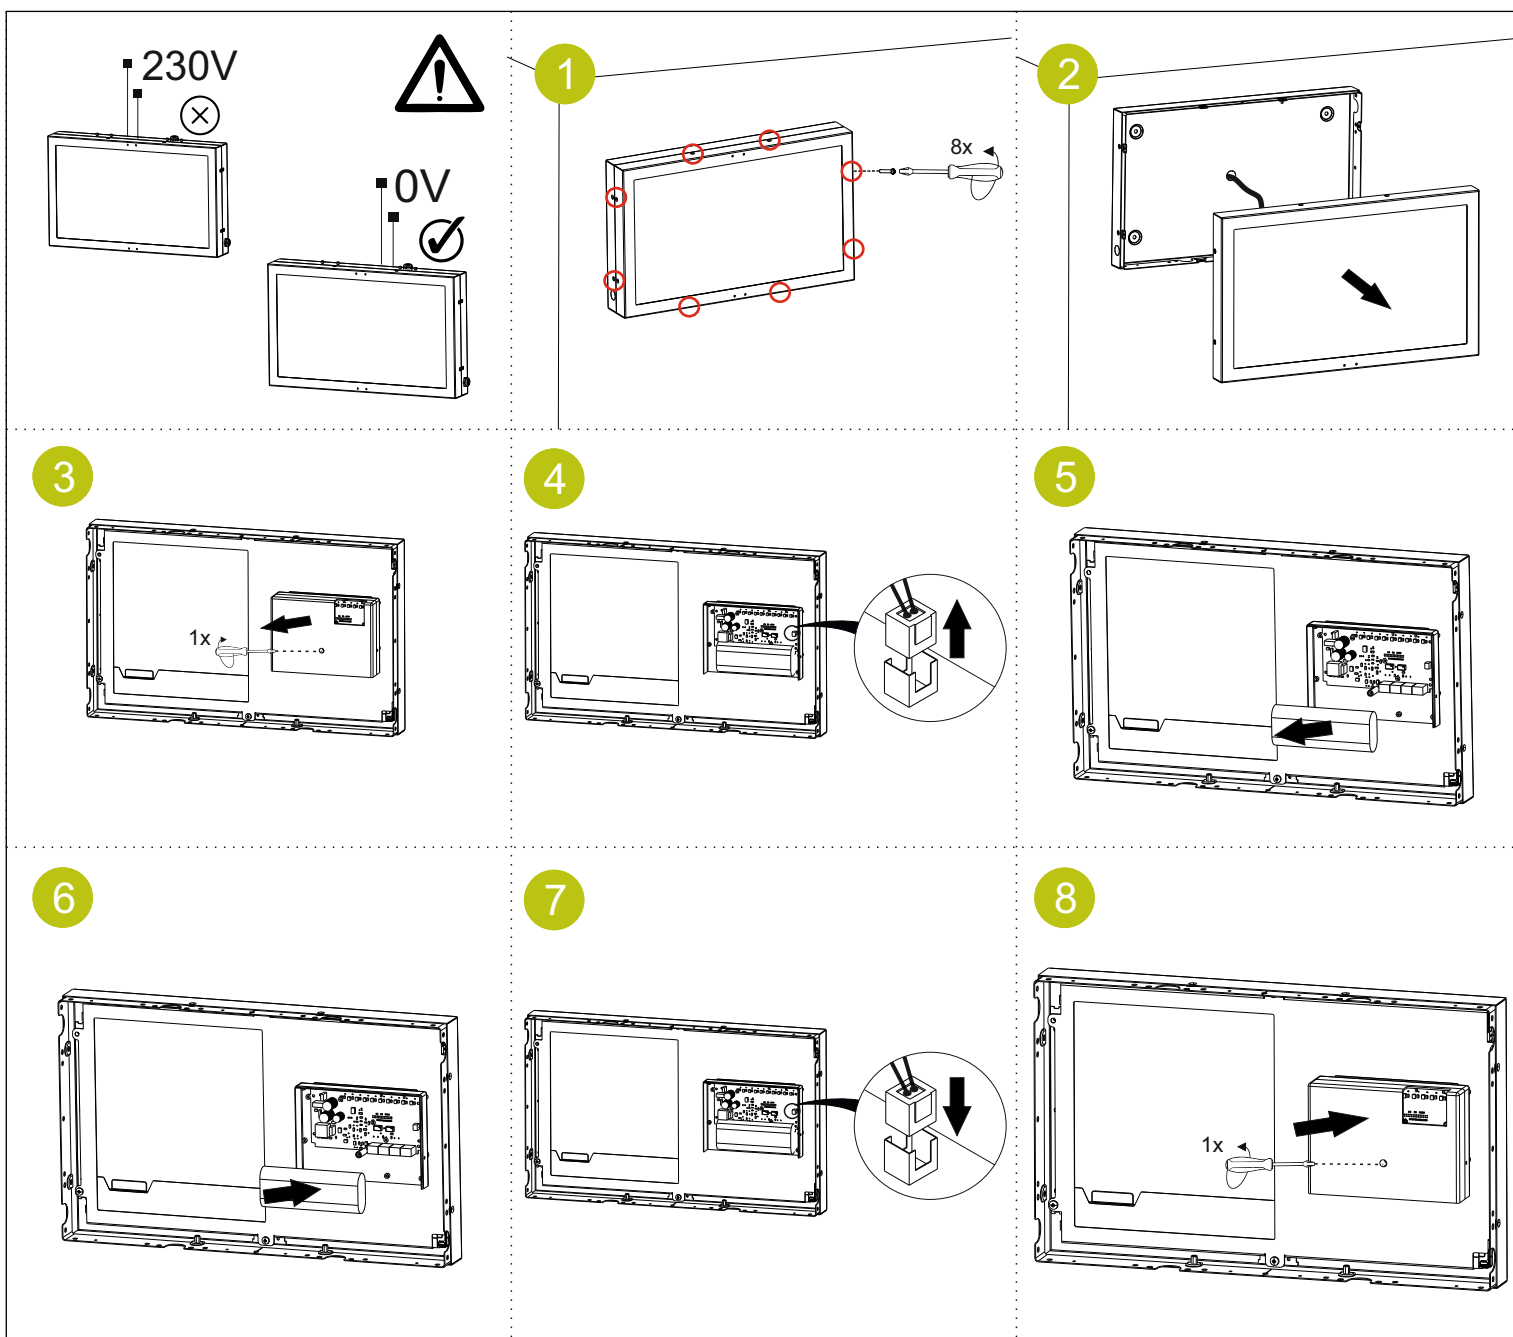


Luminaire labelling / Marcado de luminaria

X: Self-contained / Autónomo
0: Non maintained / No permanente
1: Maintained / Permanente
A: Testable / Testable

B: Setting off with remote control / Con puesta en reposo a distancia
E: LEDs or batteries not replaceable / LEDs o batería no reemplazables

F: Automatic verification according to IEC 61347-2-7 / Verificación automática de acuerdo a la norma IEC 61347-2-7
***60/120/180:** Nominal duration (min) / Autonomía nominal (min)



Operating characteristics Self-Test Centralized SmartZ System / Funcionamiento Sistema Autotest Centralizado SmartZ

INSTALLATION WITH THE SmartZ UNIT / INSTALACIÓN CON LA CENTRAL SmartZ

- This device can connect wirelessly to the SmartZ Unit that from this moment, will control the device and test periods. If you disconnect the unit control the device will come back to the automatic management.
- Esta luminaria puede conectarse mediante conexión inalámbrica a la Central SmartZ que, desde ese momento, controlará la luminaria y los test. Si el aparato es desconectado de la central, vuelve a gestión autónoma.

AUTOMATIC TESTS / TESTS AUTOMÁTICOS

- When the luminaire is installed without a center, it performs the following periodic and automatic tests.
- Cuando la luminaria se instala sin central, realiza los siguientes test periódicos y automáticos.



- Functional tests every 7 days
- Test funcional cada 7 días





- Duration test every 365 days. In case of supply failure during the 24 previous hours, it will be postponed for a week.
- Test de autonomía cada 365 días. En caso de fallo de red durante las 24 horas previas, la prueba se pospondrá una semana.

RESULTADO DE LOS TEST / TEST RESULT

- Green / Verde → OK
- Orange / Naranja → Incorrect battery or duration / Batería o autonomía incorrecta
- OFF → No power supply / Sin alimentación
- Orange / Naranja → Functional failure / Fallo funcional
- Green / Verde → Test in progress / Test en curso

Legend / Leyenda

- LED ON
- LED OFF
- Flashing / Parpadeo



- Batteries must be replaced with steady orange LED (Incorrect battery or duration)
- Las baterías deben reponerse con LED naranja (Batería o autonomía incorrecta).



- Non-replaceable LED
- LED no reemplazable

CAUTION / PRECAUCIÓN

- The installer are responsible for installing the product in accordance to local standards, and recommendations of circumstances the product will be installed. The luminaire is available with a serial number, which is identified on a label. Once installed, the position of the luminaire's serial number should be noted/pasted on a plane. The battery can only be replaced by qualified personnel. The use of the luminaires in environments with temperatures outside the indicated margins will void the warranty. **The light source of this luminaire is not replaceable:** when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. **IMPORTANT: Keep this instructions for future maintenance process.**

- El instalador es responsable de instalar el producto de acuerdo con las normas locales y las recomendaciones de las circunstancias en las que se instalará el producto. La luminaria se suministra con un número de serie, el cual está indicado en una etiqueta. Una vez instalada, se debe anotar/pegar en un plano la posición del número de serie de la luminaria. Las baterías solo pueden ser reemplazadas por personal cualificado. El uso de luminarias en ambientes con temperatura fuera de los márgenes indicados, anulará la garantía. **La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable:** Cuando la fuente de luz alcance el fin de su vida útil, la luminaria deberá ser reemplazada. **IMPORTANTE: Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones.**